


# Byggnytt Malmöhus 25

## Borring i fasad

Att göra hål i fasaden ska alltid undvikas. Om man trots allt gör ett hål ska det göras med omsorg och enligt instruktionerna nedan.

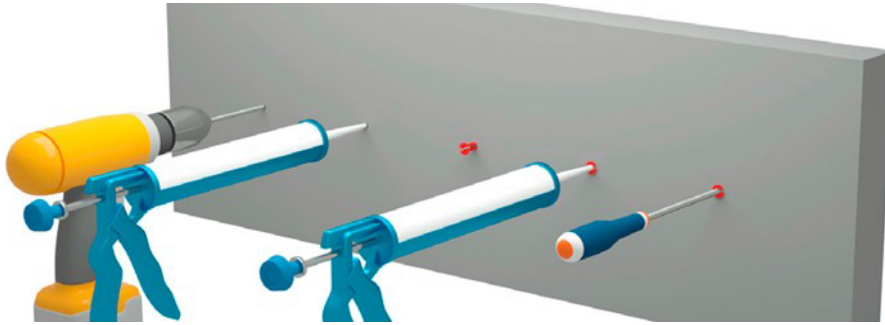

### Instruktion för fackmässigt utförande

1 Borra hålet med lämplig diameter på borret.

**Obs!!! man får ej borra djupare än skivans tjocklek 16 mm. Man får absolut inte borra genom hela väggen. Borrar man för djupt skadas tätskiktet och vatten kan tränga in som skadar fasaden. Vi kommer förbereda genomförningar i fasaden för el.**

2 Tryck in åldersbeständig fogmassa i hålet.

3 Montera in din plugg och fyll den med åldersbeständig fogmassa.

4 Montera upp det du skall fästa.

Det är absolut förbjudet att fästa saker som väger mer än 3kg.

Vi tillåter inte att man monterar paraboler på fasaden.

Saker som är okey att montera är tex blomlådor.

Montering sker på egen risk, vid felaktigt utförande eller skada av fastighet blir man ersättningsskyldig. Tänk även på att hålen alltid kommer finnas kvar och blir fula märken om ni skall flytta i framtiden, så undvik gärna borring.

Vill du köpa rätt fogmassa så har en välsorterad bygghandel det. Fråga efter en åldersbeständig fogmassa för utomhusbruk.

Är Ni osäker så fråga gärna vaktmästaren eller styrelsen.

Vaktmästaren har en mall på sitt kontor som ni kan titta på innan ni börjar.

Mvh Styrelsen